


BMC Pure PR01

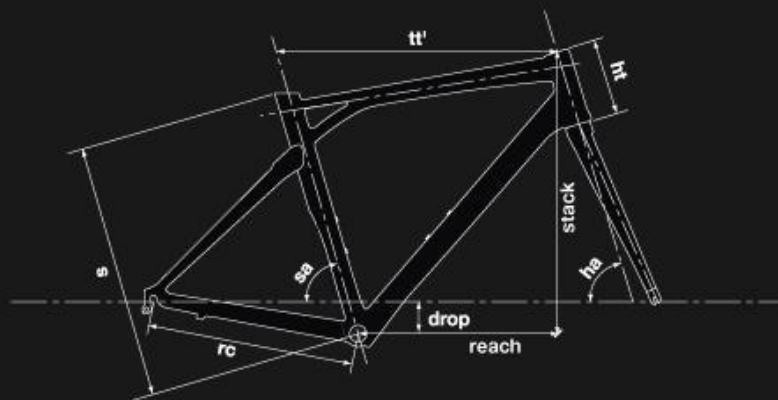

glossary

- s = Longueur du tube de selle
- tt = Longueur du tube horizontal
- ht = Longueur de douille de direction
- ha = Inclinaison du cintre
- sa = Angle du tube de selle
- rc = Longueur des bases

Size	s	tt	ht	stack	reach	ha	sa	rc	drop	Taille cycliste	Largeur guidon	Longueur potence	Longueur manivelles
48	440	516	115	508	369	71	74	405	69	< 166	380	80	170
51	455	530	120	515	381	71.5	74	405	69	166 - 174	400	90	170
54	480	550	145	543	388	72.8	73.5	405	69	172 - 180	400	90	170